


## Установка параметров на котел EK Komfort

В инструкции по монтажу и обслуживанию на стр. 25 находится таблица установки параметров.

Эти параметры разделяются на три группы, в зависимости от полномочия – пользователь, сервисный техник и производитель. С производства существует возможность для входа в параметры, обозначенные „пользователь“ а также возможно редактирование данных параметров.

Чтобы попасть в параметры, обозначенные „сервис“ необходимо поступать следующим образом:


1. на нижней стороне блока возле сервисной розетки находятся три штыря:

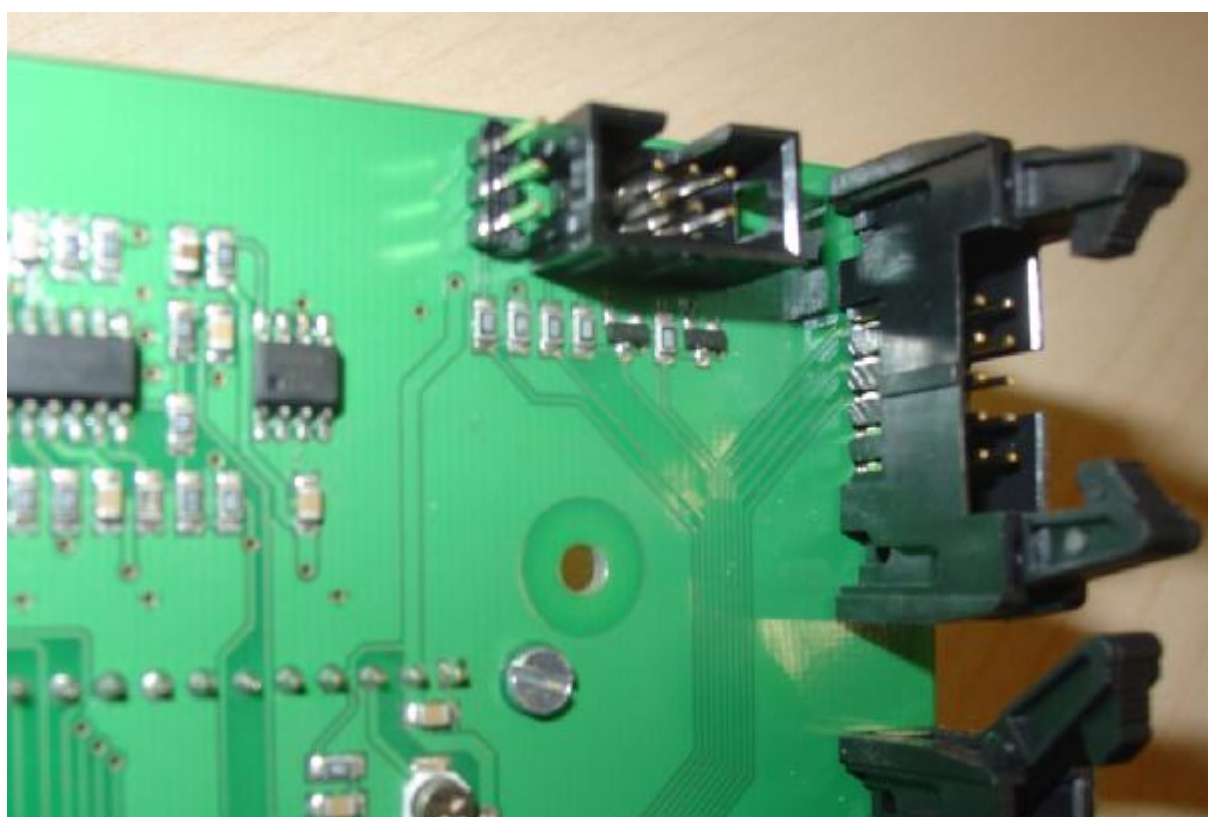


и перемычка контактов:



**2. С производства эта перемычка соединяет первые два штыря сверху:**

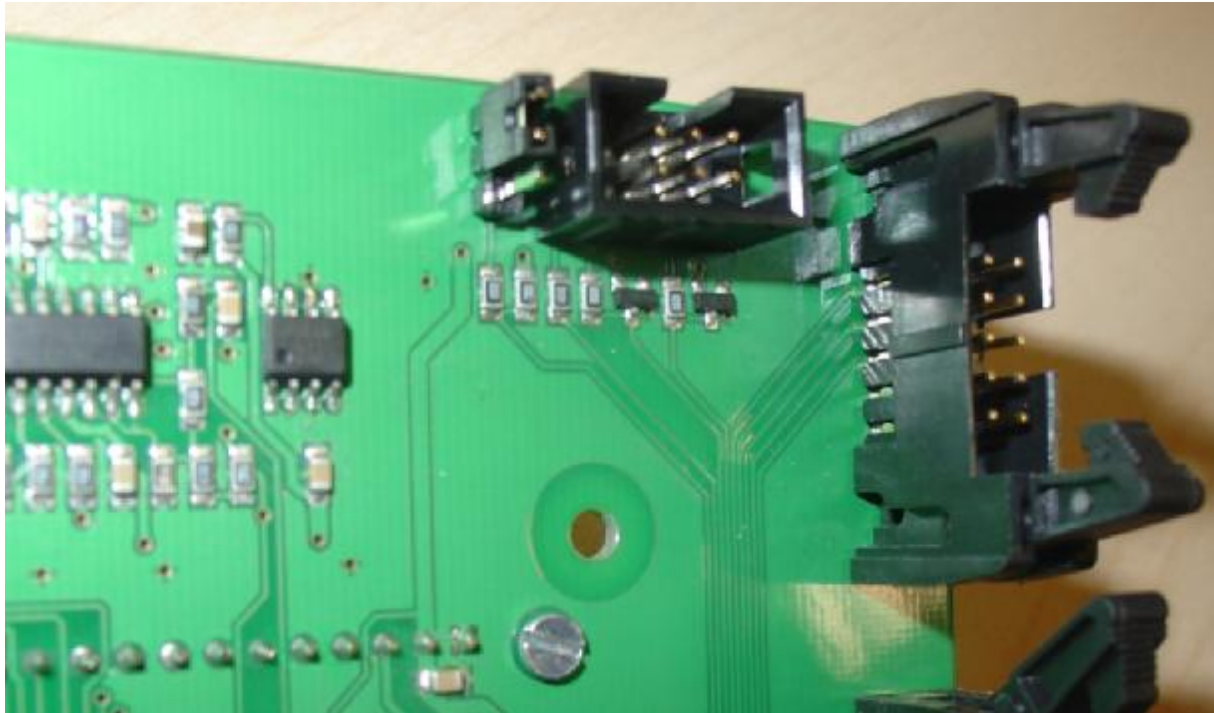

**3. Для установки параметров обозначенных „сервис“ необходимо соединить другой и третий штыри сверху:**

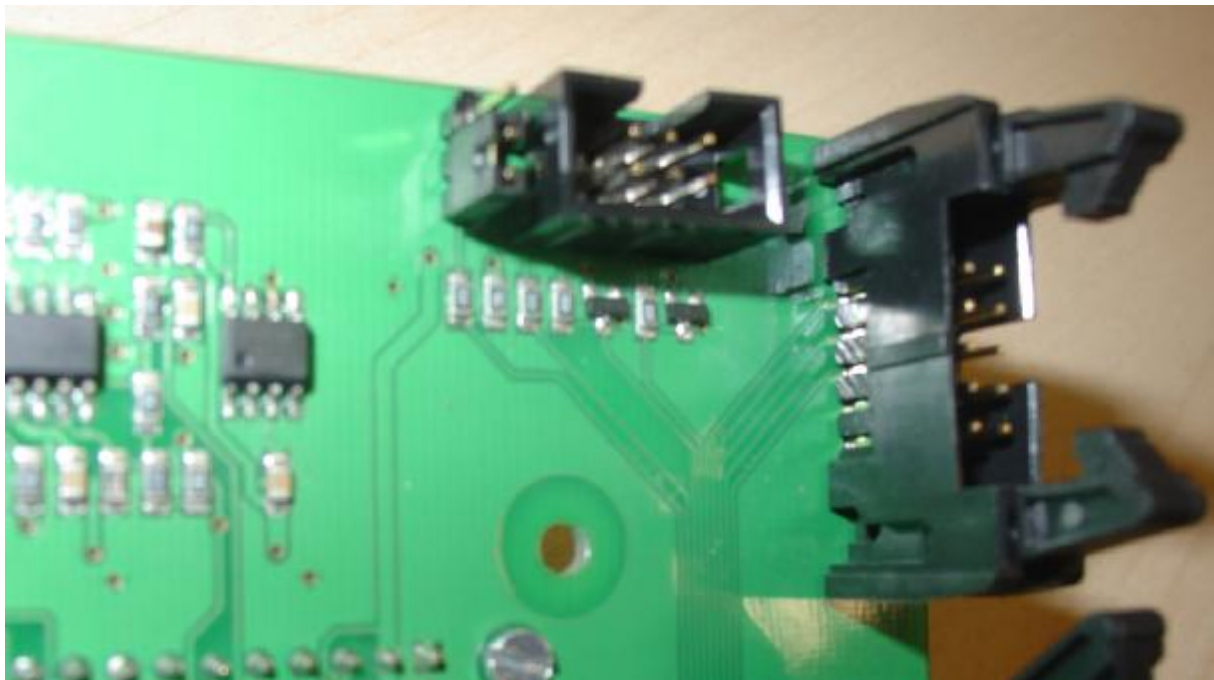


**4. После изменения сервисных параметров перемычку необходимо вернуть в первоначальное положение на первый и второй штыри. После этой операции параметры, обозначенные „сервис“ не будут доступны.**

**Предупреждение:**

При соединении другого и третьего штырей можно редактировать и параметры, обозначенные „производитель“. Эти параметры может изменять только компания Mora-Top. Неквалифицированное изменение величин этих параметров может значительно повлиять на функции котла.

**Предупреждение:**

С начала производства 200 шт. котлов были произведены с блоком управления, который на задней стороне имеет только два штыря. В этом случае для установки параметров необходимо установить переключку на эти штыри:

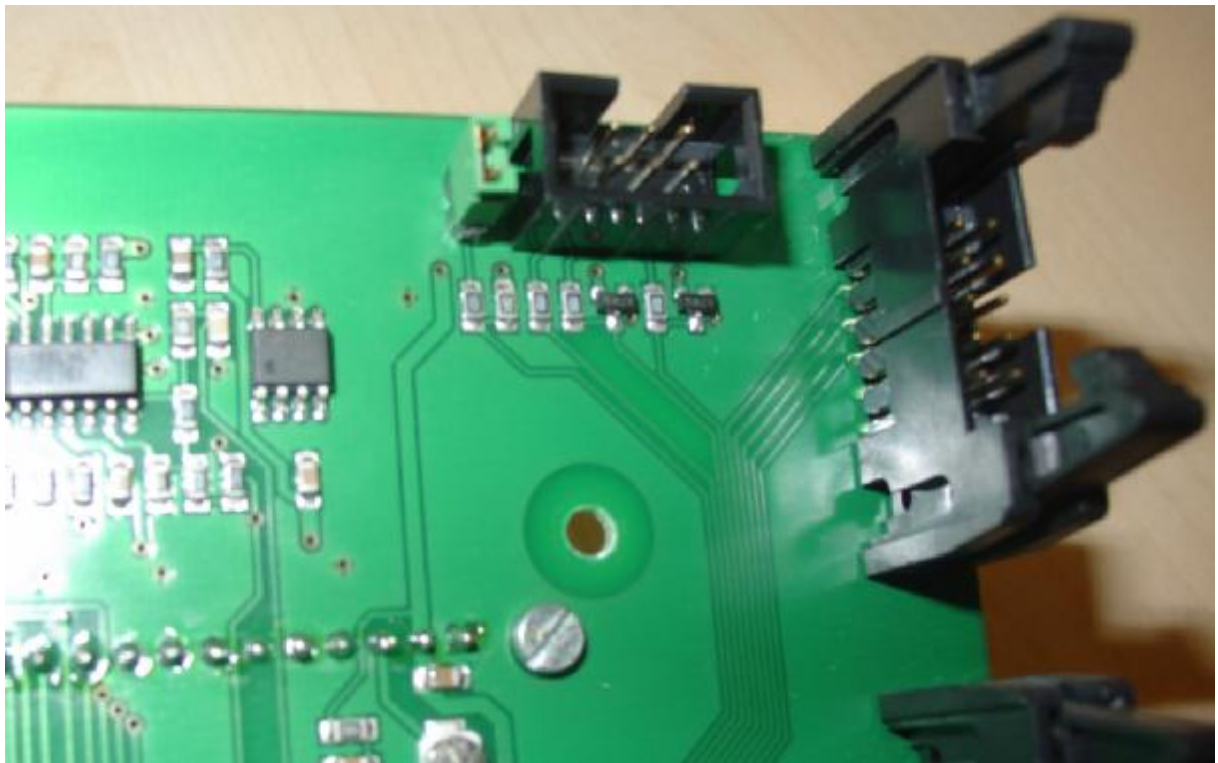

Для предотвращения изменения параметров, обозначенных „сервис“ необходимо переключку установить только на один из двух штырей.