


**RU**

## Газовый котел METEOR PLUS - подключение комплекта ГВС (9568.1010)

- Температура воды в водонагревателе измеряется при помощи датчика NTC, температура ГВС устанавливается при помощи кнопки управления ГВС.
- Датчик NTC подключается вместо датчика температуры ГВС (коннектор ST2:1,2 на блоке управления, см. схема подключения). При этом необходимо использовать провода, которые служат для подключения датчика ГВС в котлах КОМБИ. Клеммная колодка для подключения кабеля не поставляется с комплектом.
- Подключение должно быть произведено при помощи трехходового клапана (ГВС) с трехпроводным подключением. Трехходовой клапан подключается к клеммной колодке X3, клеммы 8,9,10 (см. схема подключения).
- В случае активирования функции нагрева ГВС переключатель JP1-B должна быть соединена. Котел автоматически детектирует датчик ГВС и активирует функцию нагрева ГВС в водонагревателе. Если датчик не подключен, котел находится в режиме СОЛО.

### Расположение переключателей на блоке управления:

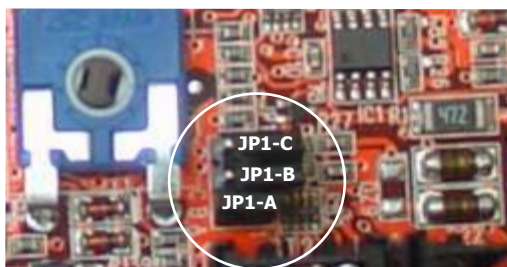

### Схема подключения: (например СОЛО - ДЫМОХОД)

